

1

ISTRUZIONI PER LA REVISIONE DEL RIDUTTORE BRC-ME

SMONTAGGIO

- 1 - Smontare il coperchio posteriore del 3° stadio (62).
 - 2 - Sganciare la membrana (59) tenendo ferma la leva (55).
 - 3 - Estrarre la leva del 3° stadio (55) e sostituire l'otturatore (51).
 - 4 - Smontare il coperchio del 2° stadio (35) avendo cura di recuperare le viti (36).
 - 5 - Recuperare la molla (34) e sostituire l'antivibrante (33).
 - 6 - Sganciare la membrana (31) tenendo ferma la leva (28).
 - 7 - Estrarre la leva del 2° stadio (28) e sostituire l'otturatore (25).
 - 8 - Smontare il coperchio del 1° stadio (22) avendo cura di recuperare le viti (24).
 - 9 - Recuperare la molla (21) e sostituire l'antivibrante (20).
 - 10 - Svitare la vite (19) e smontare la membrana del 1° stadio (17).
 - 11 - Smontare il gruppo elettrovalvola composto dai componenti dal (37) al (47).
 - 12 - Sostituire l'OR (41), l'otturatore (37), la molla (39) ed il coperchio (47).
 - 13 - Svitare la vite minima composta dai particolari dal (64) al (67) e sostituire l'OR (64).
 - 14 - Svitare la vite della sensibilità (50) e sostituire l'OR (49).
 - 15 - Svitare il tappo spурго (80) e sostituire la rondella (79), il tappo (78) e l'OR (82).
 - 16 - Smontare la valvola di sicurezza (71) e sostituire l'otturatore (68).
 - 17 - Svitare la vite (2) ed estrarre i particolari dal (3) al (6), quindi sostituire i due OR (3) ed il filtro (6).
 - 18 - Svitare la gruop leva del 1° stadio intervenendo sui particolari dal (11) al (16). Estrarre la valvolina (9) e (10) e sostituirla unitamente alla molla (39) ed al perno (10)
 - 19 - Eseguire un accurato lavaggio del corpo (1). Verificare l'integrità delle sedi del 1°, del 2° stadio e del 3° stadio e la sede bobina del corpo (1).

RIMONTAGGIO

- Sostituire tutti i particolari usurati con quelli presenti nella busta revisione.
 - Rimontare la valvolina del 1° stadio (9 e 10) comprensiva di molla (39) e perno (10) nel raccordo di ingresso (8).
 - Rimontare la leva del 1° stadio composta dai particolari dal n° (11) al (16).
 - Verificare con lo spessimetro che tra la valvolina (10) e la leva (13) vi sia un gioco compreso tra 0,7 mm e 0,9 mm. Se necessario, per ottenere tale misura, limare la leva (13) oppure smontarla e ribattere leggermente per aumentarne la quota nella zona di contatto con l'otturatore (10).
 - Montare la membrana del 1° stadio (17) bloccandola con la vite (19) e la rondella (94). Verificare che la coppia di serraggio della vite corrisponda a **15 N·m**.
 - Rimontare il coperchio 1° stadio (22) bloccandolo con le viti (24) corredate di rondelle (23). Verificare che la coppia di serraggio delle viti corrisponda a **6 N·m**.
 - Rimontare la leva del 2° stadio (28) e la membrana (31).
 - Montare il coperchio 2° stadio (35) bloccandolo con viti (36) corredate di rondelle (95). Verificare che la coppia di serraggio delle viti corrisponda a **2 N·m**.
 - Montare la vite di sensibilità (50) e la leva del 3° stadio (55). **N.B.** Il grano di taratura (56) non deve essere rimosso dalla posizione prestabilita.
 - Rimontare il gruppo elettrovalvola composta dai particolari dal (37) al (47) e la valvola di sicurezza dal (68) al (71).
 - Montare la membrana del 3° stadio (59) ed il coperchio (62).
 - Montare la vite del minimo (64), il tappo spurgo (80) ed il tappo (78). Inserire nel raccordo (8) i filtri (5) e (6) e rimontare il raccordo (4) bloccandolo con la vite (2) utilizzando una coppia di serraggio pari a **45 N·m**.

Durante la revisione è consigliabile **NON SMONTARE IL COPERCHIO DELLA CAMERA ACQUA (73) ED IL RACCORDO (8)** se non nel caso in cui si siano verificate delle perdite o nel caso di lavaggio in acidi.

Se si dovesse eseguire la revisione procedere come segue:


Camera acqua:

- 1 - Smontare il coperchio acqua (73).
 - 2 - Estrarre la guarnizione (72).
 - 3 - Rimontare la guarnizione ed il coperchio bloccandoli con le due viti (75).

5 Rimontare la Raccordo ingresso:

- Raccordo ingresso:**
1 - Svitare il raccordo (8).
2 - Sostituire la rondella (7) e riavvitare fino ad ottenere le condizioni descritte al Punto 4.

N.B. Nella versione turbo le raccorderie aggiuntive non necessitano di revisione

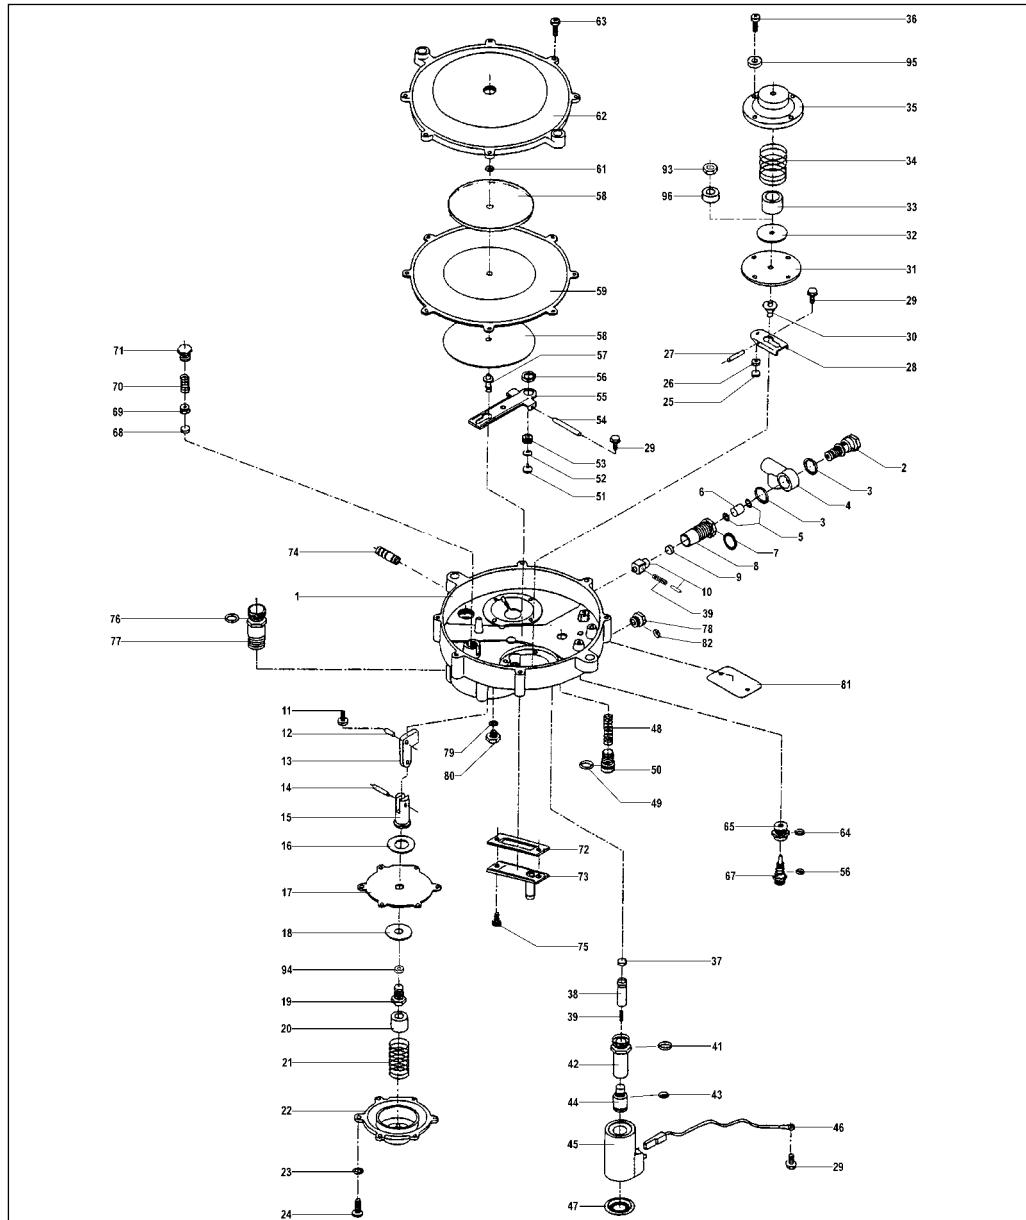

M.T.M. s.r.l. Via La Morra, 1
12062 CHERASCO (CN) ITALY
Tel. 0172.48681 - Fax 0172.488237

INSTRUCTIONS FOR THE REVISION OF THE BRC-ME REDUCER

DISASSEMBLY

- 1 - Disassembly the back cover of the 3rd stage (62).
- 2 - Release diaphragm (59) holding firmly lever (55).
- 3 - Extract the lever of the 3rd stage (55) and substitute the shutter (51).
- 4 - Disassembly the 2nd stage cover(35) taking care of recovering the screws (36).
- 5 - Recover spring (34) and substitute the vibration-damping (33).
- 6 - Release diaphragm (31) holding firmly lever (28).
- 7 - Extract the lever of the 2nd stage (28) and substitute the shutter (25).
- 8 - Release the cover of the 1st stage (22) taking care of recovering the screws (24).
- 9 - Recover spring (21) and substitute the vibration-damping (20).
- 10 - Unscrew screw (19) and disassembly the diaphragm of the 1st stage (17).
- 11 - Disassembly the solenoid valve composed by the components from (37) to (47).
- 12 - Substitute o-ring (41), shutter (37), spring (39) and cover (47).
- 13 - Unscrew idling screw composed by components from (64) to (67) and substitute o-ring (64).
- 14 - Unscrew the sensitivity screw (50) and substitute o-ring (49).
- 15 - Unscrew drain cap (80) and substitute washer (79), cap (78) and o-ring (82).
- 16 - Disassembly the safety valve (71) and substitute the shutter (68).
- 17 - Unscrew screw (2) and extract the components from (3) to (6), then substitute the two o-ring (3) and filter (6).
- 18 - Unscrew the lever group of 1st stage acting on the components from (11) to (16). Extract the little valve (9) and (10) and substitute it united at the spring (39) and at the pivot (10)
- 19 - Wash properly the body (1). Verify the integrity of seats of the 1st, 2nd and 3rd stage and the coil seat of the body (1).

RE-ASSEMBLY

- 1 - Substitute all the worn out components with those supplied in the revision bag.
- 2 - Re-assembly the little valve of the 1st stage (9 and 10) spring (39) and pivot (10) included in the income fitting (8).
- 3 - Re-assembly the 1st stage lever composed by components from (11) to (16).
- 4 - Verify with a feeler gauged that there will be a clearance 0.7 mm and 0.9 mm between the little valve (10) and lever (13). If necessary, to obtain such measure, file/shape the lever (13) or disassembly it and rivet it lightly, in order to increase the quote in the zone of contact with the shutter. (10).
- 5 - Assembly the 1st stage diaphragm (7) fixing with screw (19) and washer (94). Verify that the torque wrench setting of the screw will result **15 N·m**.
- 6 - Re-assembly the 1st stage cover (22) fixing it with screws (24) equipped with washers (23). Verify that the torque wrench setting of the screws will result **6 N·m**.
- 7 - Re-assembly the 2nd stage lever (28) and diaphragm (31).
- 8 - Assembly the 2nd stage cover (35) fixing it with screws (36) equipped with washers (95). Verify that the torque wrench setting of the screws will result **2 N·m**.
- 9 - Assembly the sensitivity screw (50) and the 3rd stage lever (55). **N.B.** The calibration grain (56) must not be removed from the prearranged position.
- 10 - Re-assembly the solenoid valve group composed by the components from (37) to (47) and the safety valve from (68) to (71).
- 11 - Assembly the 3rd stage diaphragm (59) and cover (62).
- 12 - Assembly the idling screw (64), drain cap (80) and cap (78). Insert fitting (8) filters (5) and (6) and re-assembly fitting (4) fixing with the screw (2) by using a torque wrench setting equal to **45 N·m**.

During the revision is suggested to **NOT DISASSEMBLY THE COVER OF THE WATER ROOM (73) AND FITTING (8)** unless in case there have been presented some leakage or in case of acid washing.

If the revision should be actuated, proceed like it follows:


Water room:

- 1 - Disassembly the water room cover (73).
- 2 - Extract the sealing gasket (72).
- 3 - Re-assembly the sealing gasket and the cover fixing them with two screws (75).

Income fitting :

- 1 - Unscrew fitting (8).
- 2 - Substitute washer (7) and re-screw until it will be obtained the condition described in Point 4.

N.B. In the Turbo version the additive fittings do not need revisions.

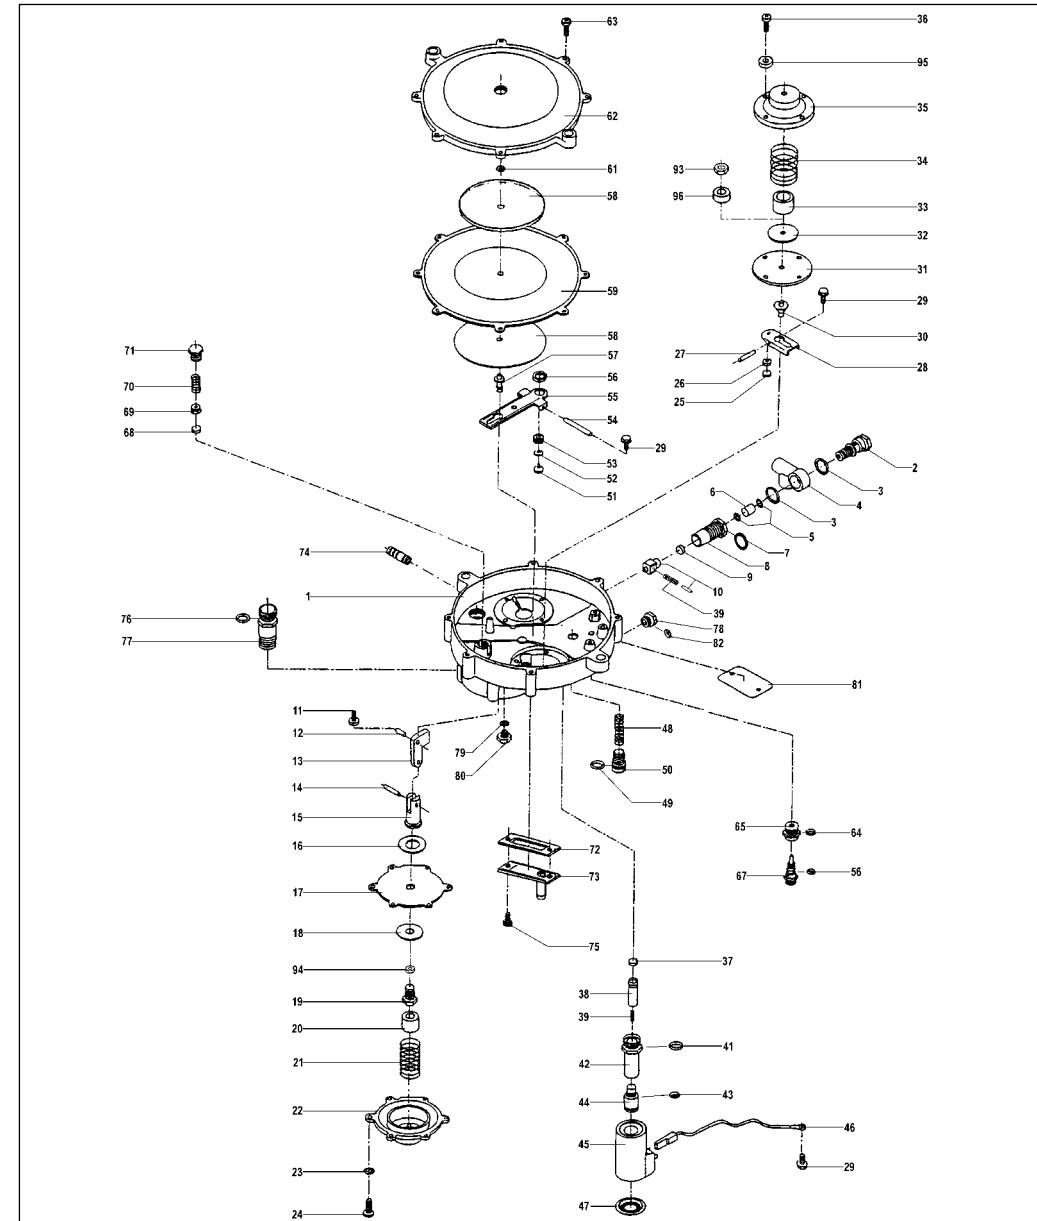

INSTRUCTIONS POUR LA REVISION DU VAPO-DETENDEUR BRC-ME

DEMONTAGE

- 1 - Démonter le couvercle postérieur du 3ème étage (62).
- 2 - Décrocher la membrane (59) en tenant ferme le levier (55).
- 3 - Enlever le levier du 3ème étage (55) et remplacer l'obturateur (51).
- 4 - Démonter le couvercle du 2ème étage (35) en ayant soin de récupérer les vis (36).
- 5 - Récupérer le ressort (34) et remplacer l'antivibrant (33).
- 6 - Décrocher la membrane (31) en tenant ferme le levier (28).
- 7 - Enlever le levier du 2ème étage (28) et remplacer l'obturateur (25).
- 8 - Démonter le couvercle du 1er étage (22) en ayant soin de récupérer les vis (24).
- 9 - Récupérer le ressort (21) et remplacer l'antivibrant (20).
- 10 - Dévisser la vis (19) et démonter la membrane du 1er étage (17).
- 11 - Démonter le groupe électrovanne composé par les composants du (37) au (47).
- 12 - Remplacer l'OR (41), l'obturateur (37), le ressort (39) et le couvercle (47).
- 13 - Dévisser la vis ralenti composée des particuliers du (64) au (67) et remplacer l'OR (64).
- 14 - Dévisser la vis de la sensibilité (50) et remplacer l'OR (49).
- 15 - Dévisser le bouchon de vidange (80) et remplacer la rondelle (79), le bouchon (78) et l'OR (82).
- 16 - Démonter la soupape de sécurité (71) et remplacer l'obturateur (68).
- 17 - Dévisser la vis (2) et enlever les particuliers du (3) au (6), ensuite remplacer les deux OR (3) et le filtre (6).
- 18 - Dévisser le groupe levier du 1er étage en intervenant sur les particuliers du (11) au (16). Enlever la petite soupape (9) et (10) et la remplacer avec le ressort (39) et le goujon (10).
- 19 - Faire un lavage soigneux du corps (1). Vérifier l'intégrité des sièges du 1er, du 2ème étage et du 3ème étage et le siège bobine du corps (1).

REMONTAGE

- 1 - Remplacer tous les particuliers usagés avec ceux présents dans l'enveloppe de révision.
- 2 - Remonter la petite soupape du 1er étage (9 et 10) comprenant le ressort (39) et goujon (10) dans le raccord d'entrée (8).
- 3 - Remonter le levier du 1er étage composé des particuliers du n° (11) au (16).
- 4 - Vérifier avec un épaisseurmètre que entre la petite soupape (10) et le levier (13) il y soit un jeu compris entre 0,7 mm et 0,9 mm. Si nécessaire, pour obtenir telle mesure, limer le levier (13) ou le démonter et rebattre légèrement pour en augmenter la cote dans la zone de contact avec l'obturateur (10).
- 5 - Monter la membrane du 1er étage (17) en la bloquant avec la vis (19) et la rondelle (94). Vérifier que le couple de serrissage de la vis soit **15 N·m**.
- 6 - Remonter le couvercle du 1er étage (22) en le bloquant avec les vis (24) accompagnées des rondelles (23). Vérifier que le couple de serrissage des vis soit **6 N·m**.
- 7 - Remonter le levier du 2ème étage (28) et la membrane (31).
- 8 - Monter le couvercle du 2ème étage (35) en le bloquant avec les vis (36) accompagnées des rondelles (95). Vérifier que le couple de serrissage des vis soit **2 N·m**.
- 9 - Monter la vis de sensibilité (50) et le levier du 3ème étage (55). **N.B.** Le grain d'étalonnage (56) ne doit pas être enlevé de la position préstablie.
- 10 - Remonter le groupe électrovanne composé des particuliers du (37) au (47) et la soupape de sécurité du (68) au (71).
- 11 - Monter la membrane du 3ème étage (59) et le couvercle (62).
- 12 - Monter la vis du ralenti (64), le bouchon de vidange (80) et le bouchon (78). Insérer dans le raccord (8) les filtres (5) et (6) et remonter le raccord (4) en le bloquant avec la vis (2) en utilisant un couple de serrissage de **45 N·m**.

Pendant la révision il est conseillable **NE PAS DÉMONTER LE COUVERCLE DE LA CHAMBRE EAU (73) ET LE RACCORD (8)** si non dans le cas où des fuites se soient vérifiées ou dans le cas de lavage en acides.

S'il était nécessaire d'effectuer la révision, procéder comme il suit:


Chambre eau:

- 1 - Démonter le couvercle eau (73).
- 2 - Enlever la garniture (72).
- 3 - Remonter la garniture et le couvercle en les bloquant avec les deux vis (75).

Raccord entrée:

- 1 - Dévisser le raccord (8).
- 2 - Remplacer la rondelle (7) et visser de nouveau jusqu'à obtenir les conditions décrites au Point 4.

N.B. Dans la version turbo les raccordements additionnels ne nécessitent pas de révision.

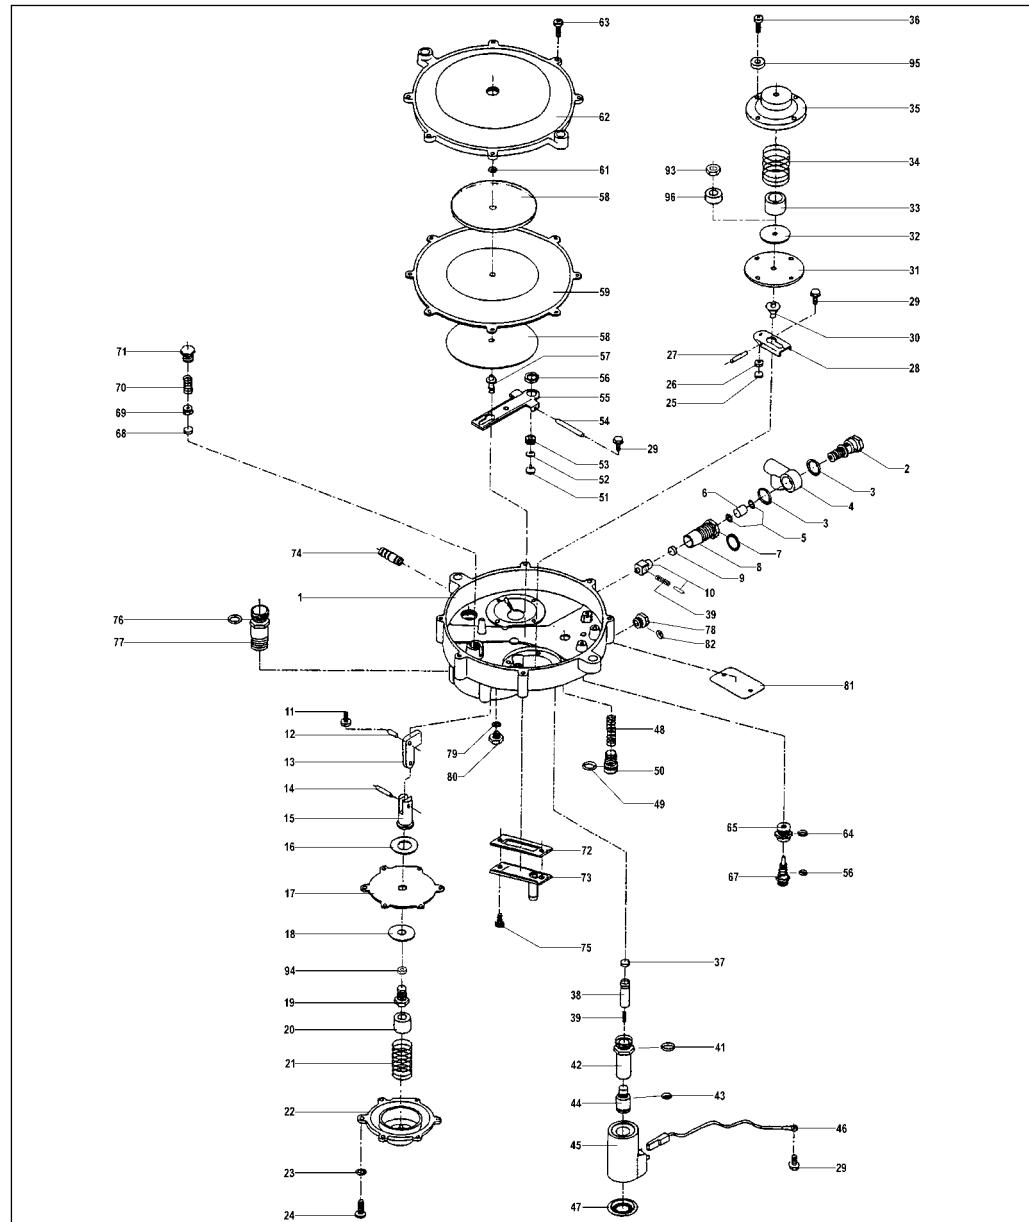

INSTRUCCIONES PARA LA REVISIÓN DEL REDUCTOR BRC-ME

DESARME

- 1 - Desarmar la tapa posterior de la 3° etapa (62).
- 2 - Desenganchar el diafragma (59) teniendo la palanca (55) parada.
- 3 - Extraer la palanca de la 3° etapa (55) y substituir el obturador (51).
- 4 - Desarmar la tapa de la 2° etapa (35) haciendo cuidado a recuperar los tornillos (36).
- 5 - Recuperar el resorte (34) y substituir el antivibrador (33).
- 6 - Desenganchar el diafragma (31) teniendo la palanca (28) parada.
- 7 - Extraer la palanca de la 2° etapa (28) y substituir el obturador (25).
- 8 - Desarmar la tapa de la 1° etapa (22) recuperando los tornillos (24).
- 9 - Recuperar el resorte (21) y substituir el antivibrador (20).
- 10 - Destornillar el tornillo (19) y desarmar el diafragma de la 1° etapa (17).
- 11 - Desarmar el grupo electroválvula formado por los detalles de (37) a (47).
- 12 - Substituir el OR (41), el obturador (37), el resorte (39) y la tapa (47).
- 13 - Destornillar el tornillo de ajuste ralenti formado por los detalles de (64) a (67) y substituir el OR (64).
- 14 - Destornillar el resorte de la sensibilidad (50) y substituir el OR (49).
- 15 - Destornillar el tapón de purga (80) y sustituir la arandela (79), el tapón (78) y el OR (82).
- 16 - Desarmar la válvula de seguridad (71) y sustituir el obturador (68).
- 17 - Destornillar el tornillo (2) y extraer los detalles de (3) a (6), después substituir los dos OR (3) y el filtro (6).
- 18 - Destornillar el grupo palanca de la 1° etapa interviniendo sobre los detalles de (11) a (16). Extraer la válvula (9) y (10) y substituirla juntos al resorte (39) y al pivote (10).
- 19 - Lavar cuidadosamente el cuerpo (1). Verificar la integridad de los asientos de la 1°, 2° y 3° etapa y la sede bobina del cuerpo (1).

REMONTAJE

- 1 - Substituir todos los detalles desgastados por los incluidos en el paquete de revisión.
- 2 - Rearmar la válvula de la 1° tapa (9 y 10) juntos al resorte (39) y al pivote (10) en el empalme de entrada (8).
- 3 - Rearmar la palanca de la 1° etapa formada por los detalle de (11) a (16).
- 4 - Verificar con el calibrador de espesor que entre la válvula (10) y la palanca (13) hay una tolerancia comprendida entre 0,7 y 0,9 mm. Si necesario, para obtener esta medida, limar la palanca (13) o desarmarla y rebatir ligeramente para aumentar la cuota en la zona de contacto con el obturador (10).
- 5 - Armar el diafragma de la 1° etapa (17) bloqueándola con el tornillo (19) y la arandela (94). Verificar que el torque de apriete de la arandela sea de **15 N·m**.
- 6 - Rearmar la tapa de la 1° etapa (22) bloqueándola con los tornillos (24) y las arandelas (23). Verificar que el torque de apriete de los tornillos sea a **6 N·m**.
- 7 - Rearmar la palanca de la 2° tapa (28) y el diafragma (31).
- 8 - Rearmar la tapa de la 2° etapa (35) bloqueándola con los tornillos (36) y las arandelas (95). Verificar que el torque de apriete de los tornillos sea a **2 N·m**.
- 9 - Rearmar el tornillo de ajuste sensibilidad (50) y la palanca de la 3° etapa (55). **N.B.** El grano de ajuste (56) no se debe remover de la posición establecida.
- 10 - Rearmar el grupo electroválvula formado por los detalles de (37) a (47) y la válvula de seguridad de (68) a (71).
- 11 - Rearmar el diafragma de la 3° etapa (59) y la tapa (62).
- 12 - Rearmar el tornillo del ralenti (64). El tapón de purga (80) y el tapón (78). Introducir los filtros (5) y (6) en el empalme (8) y rearmar el empalme (4) bloqueándolo con el tornillo (2) y empleando un torque de apriete de 45 N·m.

Durante la revisión es mejor **NO DESARMAR LA TAPA DE LA CÁMARA AGUA (73) Y EL EMPALME (8)** a menos que se encuentren perdidas o se leve en ácidos.

En el caso se deba hacer la revisión, el procedimiento es el siguiente:

Cámaras agua:

- 1 - Desarmar la tapa agua (73)
- 2 - Extraer la guarnición (72).
- 3 - Rearmar la guarnición y la tapa bloqueándolos con los dos tornillos (75)

Empalme entrada:

- 1 - Destornillar el empalme (8).
- 2 - Substituir la arandela (7) y enroscar hasta obtener las condiciones descritas en el punto 4.

N.B. En la versión turbo los empalmes añadidos no necesitan revisión.

